


Varde Aura 1 Varde Aura 2 Varde Aura 3 Varde Aura11 Varde Aura 3 Naturstein



Installasjons- og brukerveiledning

Revisjon 9

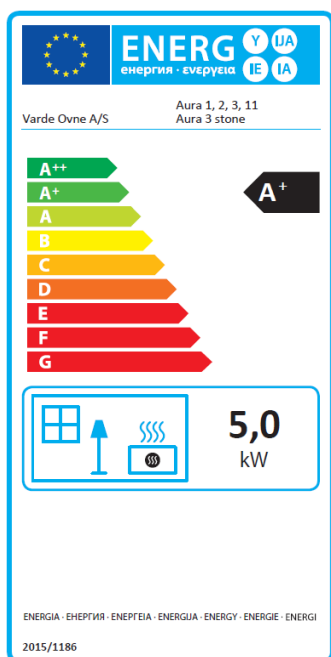

Pottemagervej 1, DK-7100 Vejle. www.vardeovne.dk

Lykke til med din nye vedovn

Vedovner fra VARDE er stilsikkert skandinavisk design - skapt med ambisjonen om å forene kvalitet, funksjon og design. Med en VARDE vedovn er du og familien sikret et varmt samlingspunkt og avslappende kvalitetstid i mange år fremover.






Henrik Nøhr
CEO
Varde Ovne A/S

Innhold

Velkommen og innhold	Side 2
Fakta Aura 1	Side 3
Fakta Aura 2	Side 4
Fakta Aura 11	Side 5
Fakta Aura 3 Naturstein	Side 6
Fakta Aura 3	Side 7
Regler og godkjennelser	Side 8
Gulvmateriale og avstander	Side 9
Monteringsavstander	Side 10
Piper	Side 11
Tilkobling av ovnen til pipe	Side 12
Slik fungerer det	Side 13
Slik fungerer det	Side 14
Slik tenner du opp og fyrer i vedovnen	Side 15
Oversikt over løse deler	Side 16
Vermikulitt	Side 17
Verdt å vite om ved	Side 18
Stell og vedlikehold	Side 19
Liste over reservedeler	Side 20
Slik retter du opp feil	Side 21
Sertifisering (RRF)	Side 22
Garantibevis	Side 23

Tekniske data Aura 1

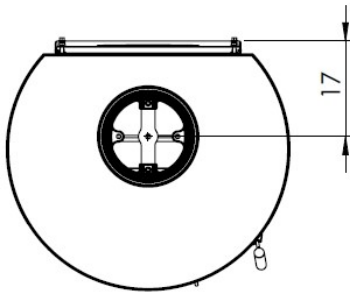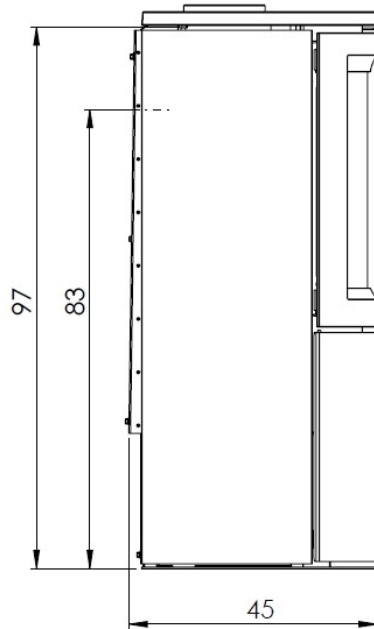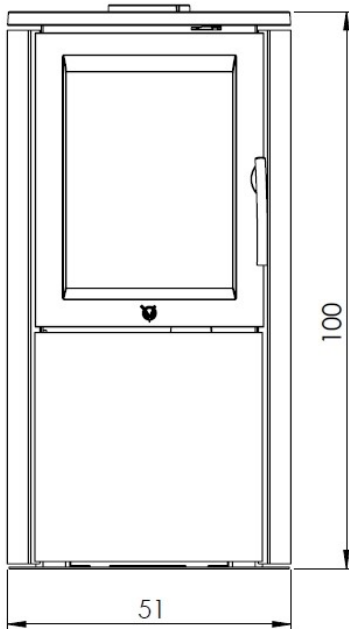




Høyde (cm)	100
Bredde (cm)	51
Dybde (cm)	45
Vekt (kg)	104
Effekt	3-7 kW
Nominell effekt	5,0 kW
Oppvarmet areal	30-105 m ²
Virkningsgrad	81 %
EEI	108
Røykgassdata: 265 °C ved 25 °C, 12 pa.	

Brennkammer: (H x B x D):
24,5-36,0x30,0x28,0 cm

Røykrør Ø 15 cm
Monteringshøyde topp: 97 cm
Monteringshøyde bak: 83 cm
Avstand til ikke-brennbart materiale:
5-10 cm (anbefales)

Avstand til brennbart materiale:
Bak=12,5 cm, Side=30 cm, Front=80 cm

Tekniske data Aura 2

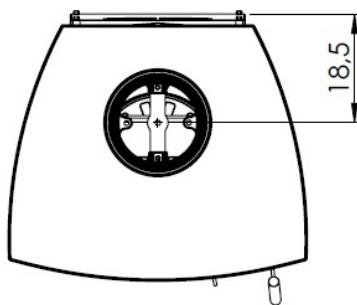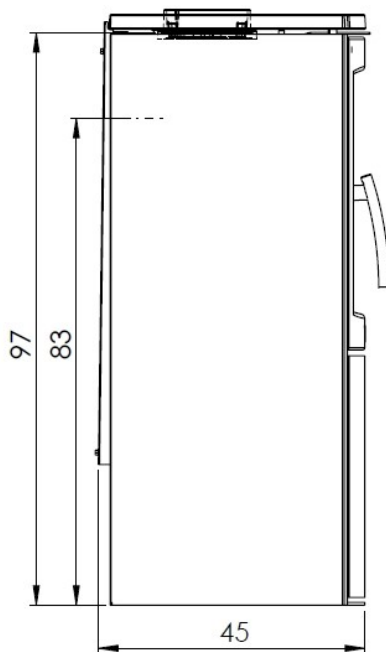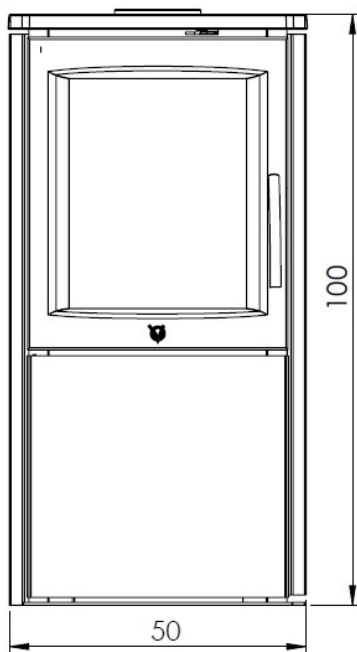

Høyde (cm)	100
Bredde (cm)	50
Dybde (cm)	45
Vekt (kg)	104
Effekt	3-7 kW
Nominell effekt	5,0 KW
Oppvarmet areal	30-105 m ²
Virkningsgrad	81 %
EEI	108
Røygassdata: 265 °C ved 25 °C, 12 pa.	


Brennkammer: (H x B x D):
24,5-36,0x30,0x28,0 cm

Røykrør Ø 15 cm
Monteringshøyde topp: 97 cm
Monteringshøyde bak: 83 cm

Avstand til ikke-brennbart materiale:
5-10 cm (anbefales)

Avstand til brennbart materiale:
Bak=12,5 cm, Side=30 cm, Front=30 cm

Tekniske data Aura 11

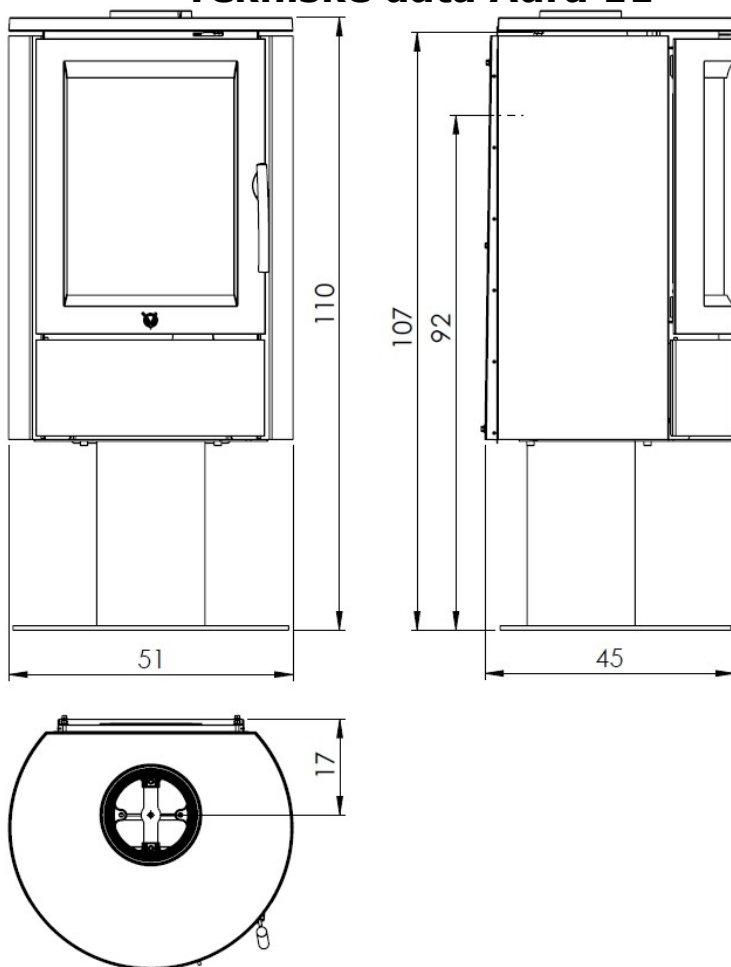




Høyde (cm)	110
Bredde (cm)	51
Dybde (cm)	45
Vekt (kg)	113
Effekt	3-7 kW
Nominell effekt	5,0 kW
Oppvarmet areal	30-105 m ²
Virkningsgrad	81 %
EEl	108
Røygassdata: 265 °C ved 25 °C, 12 pa.	

Brennkammer: (H x B x D):
24,5-36,0x30,0x28,0 cm

Røykrør Ø 15 cm
Monteringshøyde topp: 107 cm
Monteringshøyde bak: 92 cm
Avstand til ikke-brennbart materiale:
5-10 cm (anbefales)

Avstand til brennbart materiale:
Bak=12,5 cm, Side=300 cm, Front=80 cm

Tekniske data Aura 3 Naturstein

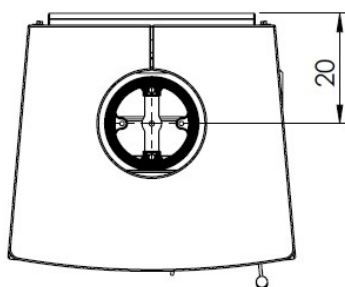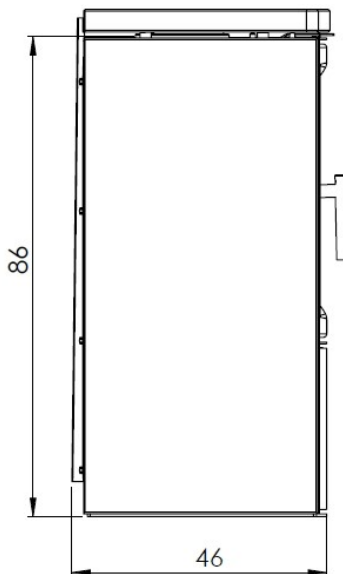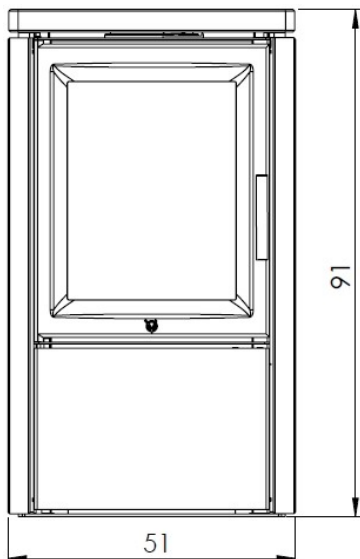

Høyde (cm)	91
Bredde (cm)	51
Dybde (cm)	46
Vekt (kg)	190
Effekt	3-7 kW
Nominell effekt	5,0 kW
Oppvarmet areal	30-105 m ²
Virkningsgrad	81 %
EEI	108
Røykgassdata: 265 °C ved 25 °C, 12 pa.	


Brennkammer: (H x B x D):
24,5-36,0x30,0x28,0 cm

Røykrør Ø 15 cm
Monteringshøyde topp: 86 cm

Avstand til ikke-brennbart materiale:
5-10 cm (anbefales)

Avstand til brennbart materiale:
Bak=12,5 cm, Side=30 cm, Front=80 cm

Tekniske data Aura 3

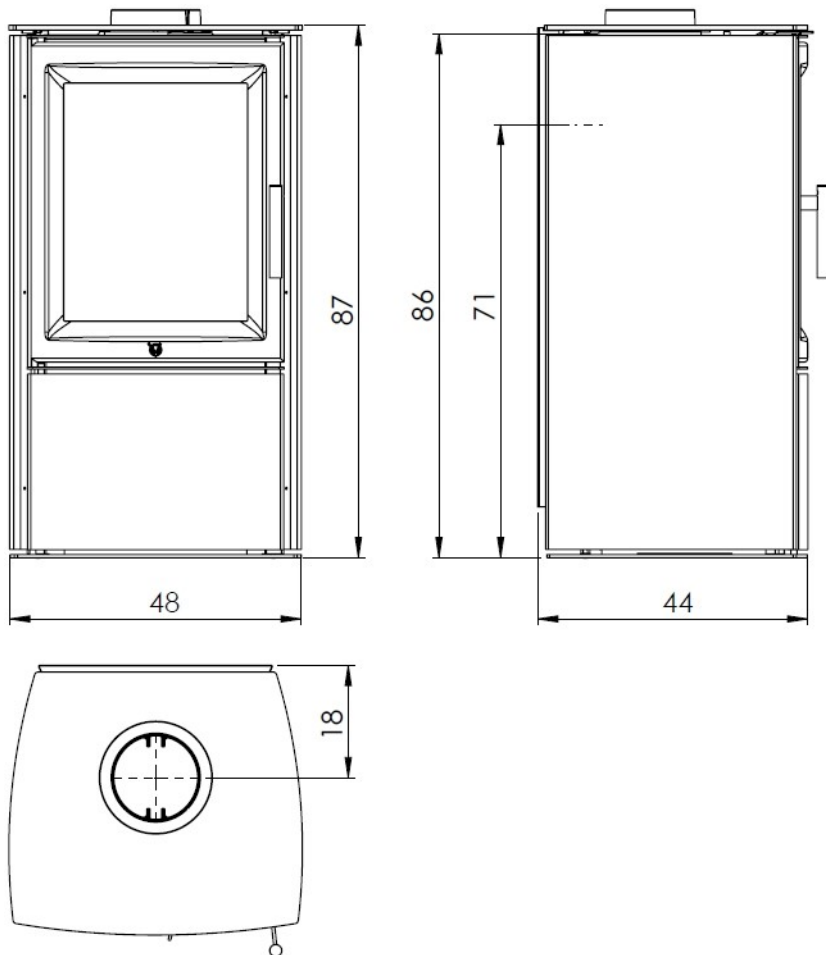

Høyde (cm)	87
Bredde (cm)	48
Dybde (cm)	44
Vekt (kg)	104
Effekt	3-7 kW
Nominell effekt	5,0 kW
Oppvarmet areal	30-105 m ²
Virkningsgrad	81 %
EEI	108
Røykgassdata: 265 °C ved 25 °C, 12 pa.	

Brennkammer: (H x B x D):
24,5-36,0x30,0x28,0 cm

Røykrør Ø 15 cm
Monteringshøyde topp: 86 cm
Monteringshøyde bak: 71 cm

Avstand til ikke-brennbart materiale:
5-10 cm (anbefales)

Avstand til brennbart materiale:
Bak=12,5 cm, Side=30 cm, Front=80 cm

Viktig!

Før du installerer og tenner opp i din nye **Varde vedovn** for første gang, anbefaler vi at du først bruker et par minutter på å lese gjennom denne installasjons- og brukerveiledningen.

Inspeksjon av installasjonen

Det er meget viktig at installasjonen inspiseres av en autorisert montør eller feier før vedovnen tas i bruk.

Denne **Varde vedovnen** er godkjent i henhold til: Europeisk Standard DS/EN 13240 /PrEN 16510 Tysk Stufe 2 og Norsk NS samt §15 for Østerrike, og har således bevis for miljøriktige forbrenningsevner.

Ovnene er egnet til intermitterende forbrenning og til piper med flere tilkoblede vedovner.

Gjeldende regler

Alle lokale forordninger inkludert de som henviser til nasjonale og europeiske standarder, skal overholdes ved installasjon. Søk råd og veiledning der du kjøpte ovnen eller hos en profesjonell montør.

NB! Alle Varde vedovner er lukkede ildsteder.

Profesjonell installasjon

Vi anbefaler at du rådfører deg med forhandleren der du kjøpte ovnen eller en annen kompetent montør ettersom det kan finnes spesifikke hensyn som må tas ved installasjon.

Du bør også få en oversikt over de gjeldende regler for montering av vedovn og disse skal selvsagt følges.

Meldeplikt

Det er meldeplikt til det lokale feiervesenet.

Vedovnen skal oppbevares tørt og temperert før installasjon. Ovnen tåler ikke fuktighet.

Husk at en eventuelt eksisterende pipe ikke nødvendigvis er tilstrekkelig effektiv for en ny og moderne vedovn.

EC Samsvarserklæring.

PRODUSENT

Navn:

Varde Ovne A/S

Adresse

Pottermagervej 1, DK-7100 Vejle, Danmark

Peisinspeksjon

Navn:

RRF

Adresse

Im Lopperfeld 34b, 46047 Oberhausen, Tyskland

Produkt

Produkttype

Varde

Typebetegnelse

Aura 1, 11, 2, 3 og 3 Naturstein

Standard

Vedovn, egnet til intermitterende forbrenning

Bruk

Byggevarer (89/106/EC/) anvendt standard EN 13240

Brensel

Oppvarming av bolig

Særlige betingelser

Tre

Ingen

CE-merking

Utstedt

2017

Nominell effekt

5,0 kW

Brenseltype

Ved

Røykgass temperatur

265 °C

Virkningsgrad

81 %

Co2-utslipp

0,10

%



Henrik Nøhr

CEO

Varde Ovne A/S

Du vil finne generelle råd og veiledningninger på Varde Ovnes hjemmeside. www.vardeovne.dk

Gulvmateriale:

Hvis vedovnen skal stå på et brennbart gulv, skal det dekkes med ikke-brennbart materiale, f.eks. stålplate, glassplate eller fliser. Gulvplaten må dekke minimum ovnens bredde på hver side av ovnen og minst 30 cm foran ovnen. Vi anbefaler likevel 50 cm foran. Gulvkonstruksjonen må kunne bære ovnens og ev. ovnens + pipens samlede vekt.

Ovn	Vekt i kg
Aura 1	104
Aura 11	113
Aura 2	104
Aura 3	104
Aura 3	190
Naturstein	

Monteringsavstander:

Hvis veggene ikke er brennbar, kan ovnen plasseres helt inntil veggene. Vi anbefaler likevel en avstand på 5-10 cm slik at du kommer til for rengjøring bak ovnen. Pipens feieluke skal være tilgjengelig.

Oppstilling av vedovn i forhold til brennbart materiale.

Vi anbefaler minst 30 cm (lovkrav i Norge) avstand fra ytterkant av røykrør til brennbart materiale. Husk at det kan finnes andre nasjonale og lokale regler for avstand til brennbart materiale. Rådfør deg med det lokale feiervesenet.

Ovnens individuelle avstander til brennbart materiale kan ses på side 10 eller under

Frisklufttilførsel

Du må forsikre deg om at rommet der vedovnen skal monteres har tilstrekkelig frisklufttilførsel. Forbrenningen blir korrekt hvis det hele tiden tilføres friskluft.

Det beste er å installere en eller to lufteventiler i rommet vedovnen plasseres i. Disse luftristene skal ikke blokkeres.

Luftmengden som brukes til forbrenning er ca. 14-20 m³/t.

Monteringsavstander:

Vedovnen må overholde minimumsavstandene til brennbare vegger og materialer etter gjeldende regler:

Til sidene: 30 cm

Bak: 12,5 cm


Møbleringsavstand: 80 cm

NB! Husk at B (fra røykrør til vegg) er kun ment som en anbefaling. Det kan hende lokale/nasjonale regler er annerledes.


Aura 1, 11, 2, 3 og 3 Naturstein

A	12,5 cm	C	30 cm
B	30 cm	D	80 cm


Aura 1 og 11

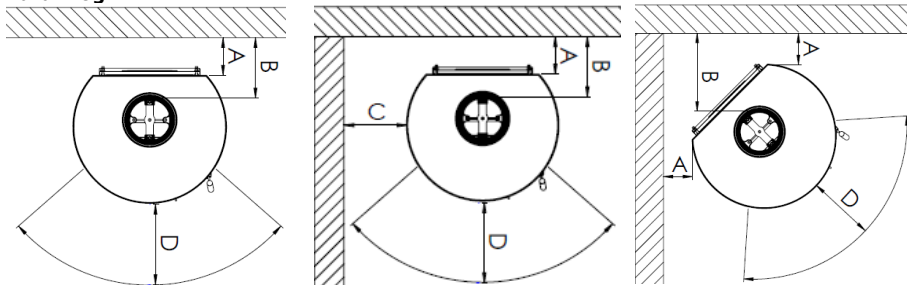

Aura 2

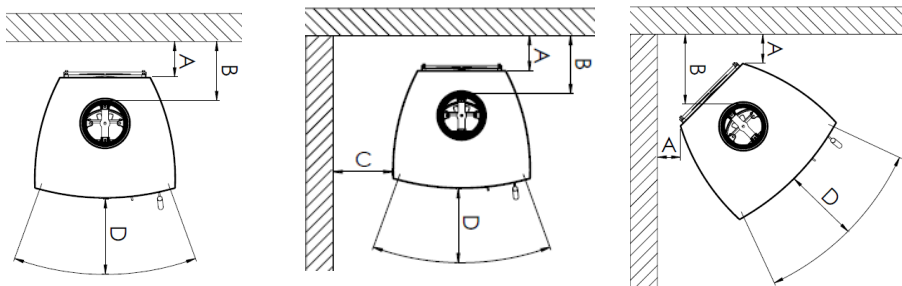

Aura 3 og Aura 3 Naturstein

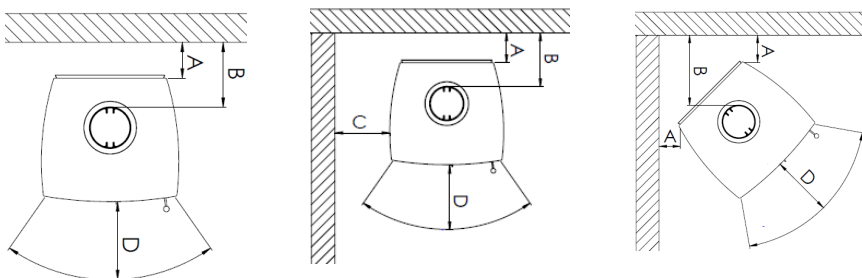

Pipen:

Du skal alltid bruke en pipe med en diameter på minst 15 cm. Dette tilsvarer en åpning på 175 cm². Husk at pipen må være høy nok for å få gode **trekkforhold** og dermed unngå at røyken sjenerer naboene.

Hvis pipen har et reguleringsspjeld slik at pipetrekken kan reguleres, må du huske på at spjeldet ikke kan lukkes helt. Det skal alltid være minst 20 cm² fri passasje gjennom pipen. På dager hvor det blåser kraftig kan dette være en fordel.

Ved nominell drift er ovnen testet med en massestrøm av røykgasser på 4,6 g/sek. og med en røykgasstemperatur på 265 °C ved en romtemperatur på 25 °C.

En Varde vedovn er alltid utstyrt med en hvelvplate. Den sørger for at røykens vei til pipen blir så lang som mulig. På denne måten avgis varmen fra røyken inne hos deg i stedet for utendørs. Hvelvet ligger løst i ovnens brennkammer og du bør sørge for at platen er skjøvet helt tilbake mot brennkammerets bakplate.

Trekkforhold

Dersom det skal monteres ny skorsten, anbefales det at du rådfører deg med lokalt Brann / Feiervesen - da lokale forhold kan ha innflytelse på fyringen.

Er min nåværende skorsten god nok?

Skorstenen fungerer som en motor for din vedovn, og har som oppgave å trekke nok luft gjennom brennkammeret. Derfor er det viktig å ha en velfungerende skorsten. Dagens moderne vedovner stiller større krav til skorsten enn eldre ikke rentbrennende ovner. En moderne ovn brenner både renere og mer effektivt enn eldre ovner. Den høye virkningsgraden på dagens ildsteder gjør at man får mer varme i rommet for samme mengde ved, men den høye virkningsgraden vil også gi noe mindre varme til å generere trekk i skorstenen. Det kan være at din gamle skorsten ikke er i stand til å generere nok trekk til dagens ildsteder. Mangel på trekk kan medføre dårligere forbrenning, økt partikkelutslipp, sot på glass og røykutslag i rommet (når døren åpnes). Slikt forekommer gjerne på eldre og korte skorstener i teglsten. Stålpiper og isolerte elementpiper har sjeldent slike problemer. Er du i tvil om din skorsten er god nok, anbefales det at du rådfører deg med din lokale feier. Mekaniske løsninger som røyksugere er gjerne en god løsning for skorstener med for lite trekk.


Kondensavløp i røykstuss

Din ovn er montert med en røykstuss i støpejern fra Varde Ovne. Røykstussen er beregnet til et røykrør med en innvendig diameter på 150 mm.


Du kan selv montere et kondensavløp hvis stålpipen skal monteres i ovnens topputgang:

- Slå et hull i bunnen på den utvendige rillen (ved merket) med en liten meisel eller lignende. På denne måten lager du selv kondensavløpet hvis du har behov for det.


Markering av kondensavløp.

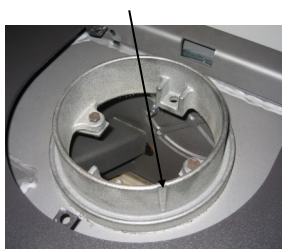

Slå hull med en meisel eller

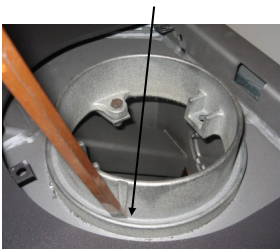


Dermed er kondensavløpet

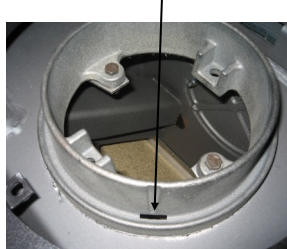


Tilkobling av røykrør:




Koble ovnen med topputtak.

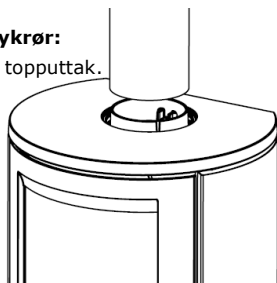

Montering av toppdeksel på Aura 3.
Bøy og juster ståltråd under topplaten.
Toppdekselet til Aura 3 ligger i
askeskuffen.

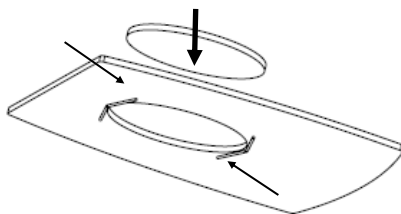

Koble ovnen med bakuttak.

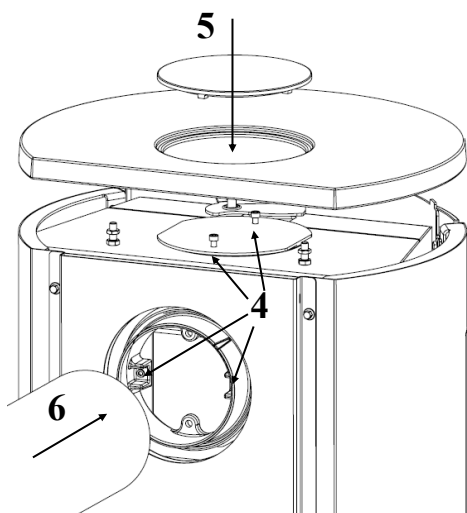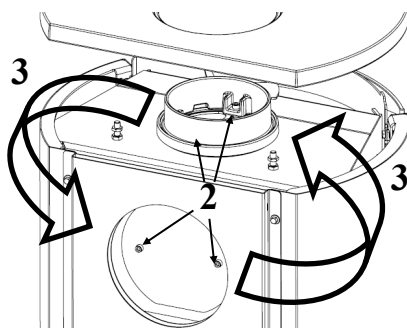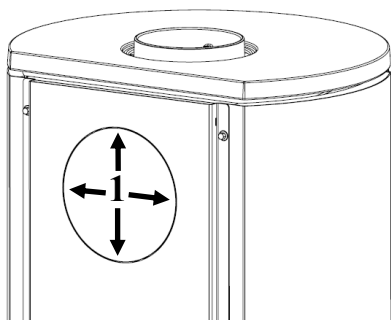



1. Fjern rondellene i bakplatene:
2. Skru løs boltene i røykstuss og blindplate
3. Bytt om på blindplate og røykstuss
4. Trekk til boltene i blindplate og røykstuss
5. Legg topplaten på plass
OBS! Dekkplate til å lukke hullet i topplaten medfølger ikke.
6. Monter røykrør

Bakutgang er ikke mulig på Aura 3 Naturstein-modellen

Slik fungerer det:


**Forbrenningsluftspjeld
eller sekundær luft**

Vri spjeldet mot høyre for å
åpne lufttrekket.

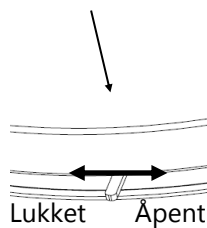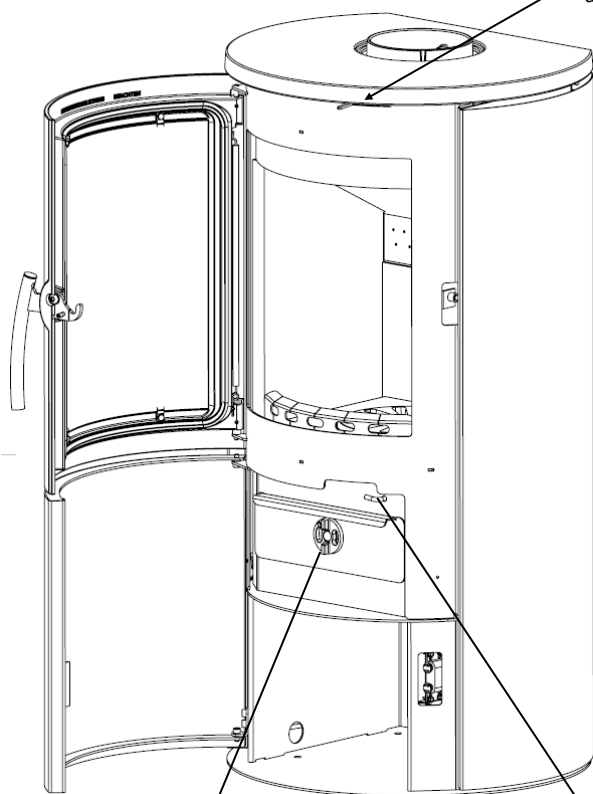

Askerist åpen

askerist lukket

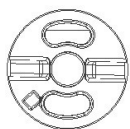



Opptenningsluft


På askeskuffen -
lukket



**Opptennings-
luft**

På askeskuffen -
Åpen Husk å
lukke
opptenningsluften
når ilden
har fått godt tak

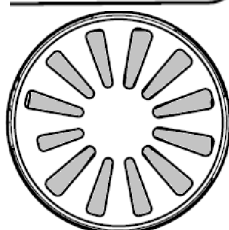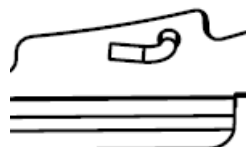

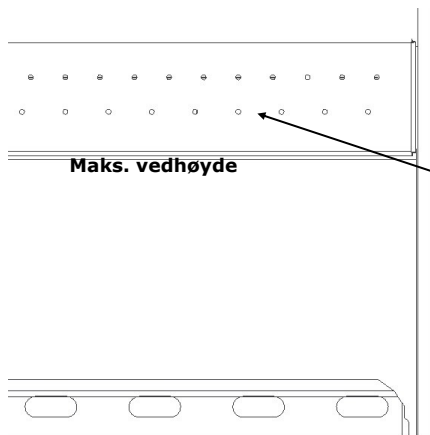

Tertiærluft


Er en konstant tilført luftmengde som bidrar til å få ovnen til å brenne enda renere og blant annet redusere forbrenningsinnholdet av tjære og aske til et absolutt minimum.

Ved optimal forbrenning kan glass og brennkammer brenne helt rent, og den resterende askemengden vil være minimal.

Forbrenningsluft

Forvarmet luft til forbrenningen (sekundærluft). Den skal tilpasses i hvert enkelt tilfelle. Et høy pipetrekkr krever mindre tilførsel av forbrenningsluft.

Dette er også en måte å regulere ovnen på og kontrollere hvor mye varme den avgir. Husk at du aldri må skru så langt ned at det ikke lenger er flammer i ovnen.



Overoppheting

Ovnen kan overopphetes hvis du har for mye ved i ovnen eller hvis forbrenningen har for mye luft. Dette kan f.eks., oppstå ved at pakningene i ovnen ikke lukkes skikkelig eller at askeskuffen ikke er ordentlig lukket.

Overoppheting kan i ytterste konsekvens føre til pipebrann. I tillegg sliter overoppheting både på slidedeler som pakninger, glass, vermikulitt og på selve ovnen.

Slik tenner du opp og fyrer i vedovnen

Når du fyrer opp i vedovnen for første gang, vil lakken herdes, det vil ryke fra ovnen og du vil kjenne en brent lukt som forsvinner ved skikkelig utlufting. Vi anbefaler derfor å åpne dører og vinduer for full gjennomtrekk.

Under denne herdeprosessen blir lakken myk og sårbar, og du bør derfor unngå å berøre de lakkerte flatene. Vi anbefaler også at du lukker og åpner ovnsdøren regelmessig de første to timene for å unngå at lukens pakning kleber seg fast i lakken.

Du må **aldri** bruke brannfarlige væsker som sprit eller bensin når du tenner opp i ovnen!

Vi anbefaler å bruke en såkalt «Top-Down» opptenning der du tenner veden øverst i brennkammeret i stedet for i bunnen. Denne metoden er den mest miljøvennlige måten du kan tenne opp i ovnen. Samtidig blir det enklere å holde dørglasset rent.

Du legger 2–4 mindre vedkubber i kryss på kammerets bunnplate (ca. 0,7–1,1 kg). Disse skal plasseres slik at det er litt avstand mellom vedkubbene.

Deretter legger du 8–12 mindre trepinner (0,4–0,7 kg) i kryss på vedkubbene, og deretter legger du 1–2 opptenningsblokker på og mellom trepinnene. Totalt ca. 1,5 kg tre.

Det blir enklere å tenne opp hvis det ligger et tynt lag aske i bunnen av ovnen.

Før du tenner opp i ovnen skal det komme luft opp gjennom bunnristen, rosetten i askeskuffen for **opptenningsluft** skal være åpen, og spjeldet over ovnsdøren for forbrenningsluft skal skyves mot helt høyre slik at **forbrenningsluften** har fri passasje.

Når ilden brenner godt må du huske å lukke for opptenningsluften igjen ettersom ovnen og pipen kan overopphetes, noe som fører til at ovns- og pipegarantien vil bortfalle. Husk også å kontrollere at askeskuffen er ordentlig lukket.

Du må allikevel i de fleste tilfeller selv finne den beste innstillingen for forbrenningsluften ettersom f.eks. pipetrekk, pipehøyde og vedkvalitet spiller en avgjørende rolle for at din vedovn skal fungere optimalt.

Hvis ovnens nominelle varmeytelse blir for stor i forhold til varmebehovet, kan du redusere varmeytelsen på følgende måte:

- Bruk mindre ved enn normalt, f.eks. 0,9 - 1,2 kg. og gjerne 2 mindre stykker tre. Gi full luft for å antenne veden skikkelig, og deretter kan du redusere forbrenningsluften ned til ca. 30 %. Du må aldri lukke luften helt slik at ilden slukkes. Det skal alltid være klare flammer.

Med denne metoden kan du, avhengig av pipetrekk, vedkvaliteten, osv., redusere ovnens nominelle varmeytelse fra 5,0 kW ned til 3–3,5 kW.

Husk at forbrenningen kan forringes hvis du reduserer forbrenningsluften for mye, noe som kan føre til dårligere virkningsgrad og høyere utslippsverdier. (økt forurensning).

Ved innfyring anbefaler vi at du først åpner ovnsdøren og legger i mer ved når det kun er glør igjen i brennkammeret. Hvis det fortsatt er flammer er det fortsatt røyk- og gassutvikling, og avhengig av hvor effektiv pipen er, er det fare for at du får røykutslag i stuen.


Ved innfyring skal veden legges forsiktig inn i ovnen. Bruk hansker.

Opplever du problemer med fyring og funksjonalitet, kan du lese avsnittet: **Slik retter du opp feil:**

Vi anbefaler følgende for å oppnå den nominelle varmeytelsen (kan variere som følge av pipens effektivitet):

Innfyrings- mengde [kg]	Oppten- ningsluft [%]	Forbrenningsluft [%]	Nominell ytelse [kW]	Pipetrekk [PA]	Virknings- grad [≥ i %]	Innfyringsintervall ved Nominell ytelse [minutter]
1,3	0 (lukket)	ca. 60	5,0	12	81	ca. 45

Aura 1, 2, 3, 11 og 3 Naturstein
Oversikt over løse deler

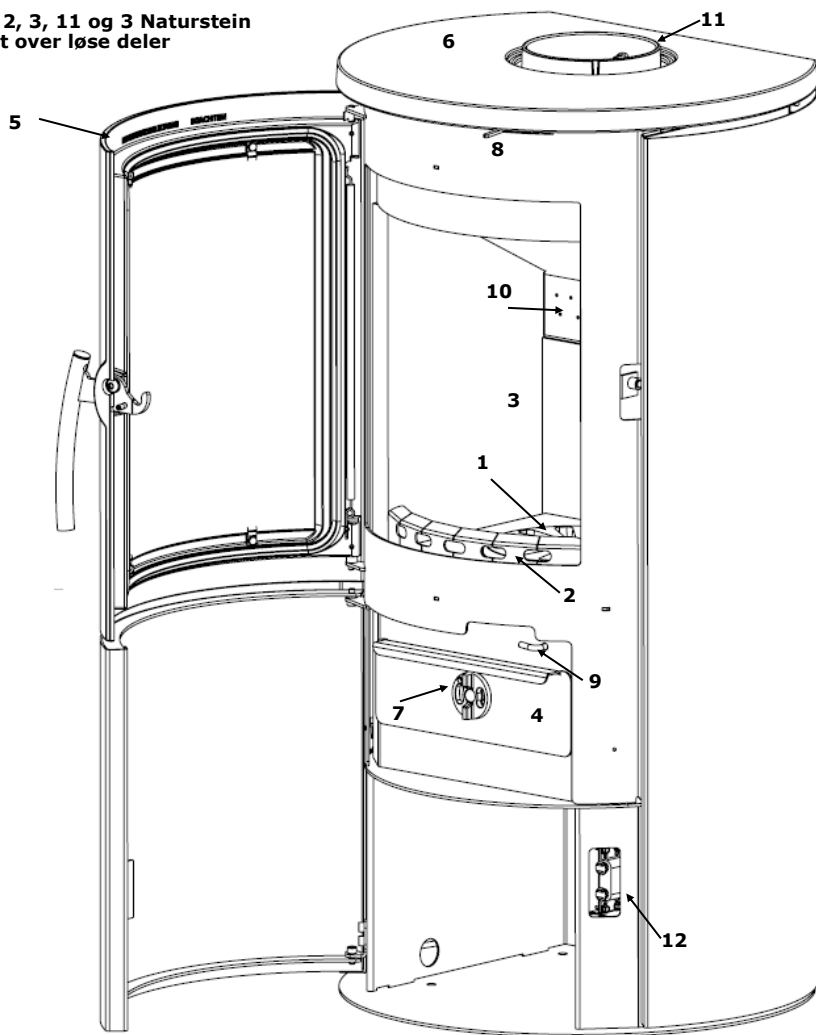

1. Askerist
2. Kubbestopper
3. Vermikulitt
4. Askeskuff
5. Ovnsdør i støpejern
6. Topplate
7. Luftrosett til opptenningsluft
8. Sekundært luftspjeld
9. Trekkstang til askerist
10. Tertiær luftbjelke (tertiær luft)
11. Røykstuss
12. Magnet til bunnluke, kan variere etter modell


Vermikulitt

Platene i brennkammeret kalles **vermikulittplater** og de vil slites over tid. Det samme gjelder for hvelvplaten. Du trenger ikke å skifte ut platene før sprekken er ca. ½ cm bred.

Vermikulitt

Det spesielt brannsikre materiale laget av komprimert steingranulat som ligner på sponplate. Platene isolerer og sørger for at ovnen ikke blir slitt. Vermikulittplater er ikke inkludert i garantidekningen. Vermikulitt er et **svært porøst** materiale og skal håndteres forsiktig.

Du skal kun bruke originale reservedeler fra Varde Ovne A/S

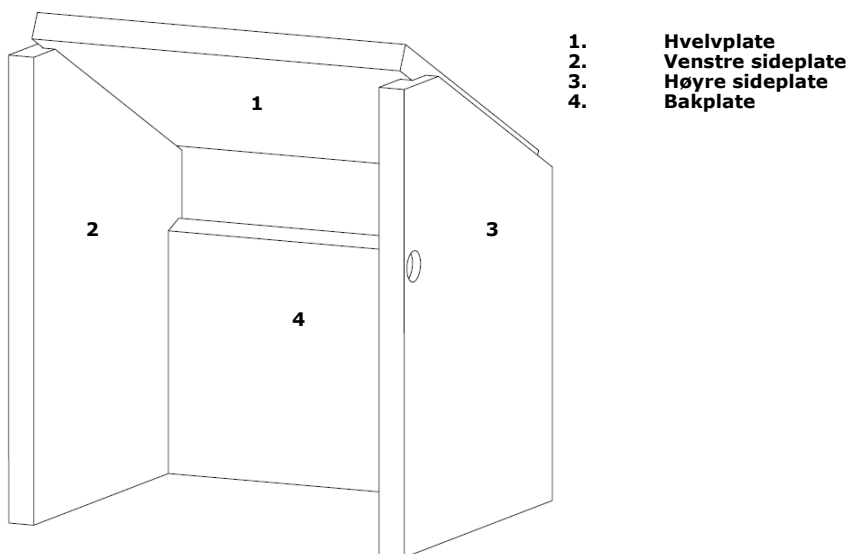

Slik skifter du ut vermikulittplatene

1. Hvelvplate/topplaten løftes, siden vippes opp og kan skyves ut diagonalt.
2. Venstre sideplate løftes og skyves ut.
3. Høyre sideplate løftes og skyves ut.
4. Trekkstangen til askeristen skal demonteres, noe som gjøres ved å ta ut askeskuffen og løfte den roterende bunndelen av støpejern opp til venstre. Deretter kan du demontere trekkstangen gjennom hullet i askeskuffen.
5. Bunnen av støpejern skyves helt tilbake i ovnen og løftes i front slik at bakplaten frigjøres.

Ved montering følger du punktene i omvendt rekkefølge.

Hvilken tresort er best?

Generelt sett er bøk den beste tresorten å fyre med. Den brenner jevnt og avgir ikke mye røyk, asken er ren og fylles lite opp. Ask, lønn og bjørk er utmerkede alternativer.



Hvor store stykker kan du bruke?

Tre med en diameter på over 8-10 cm bør kløyves. Veden skal være 20-25 cm lang. Ved bruk av større fyringsmengder enn det som er nevnt i tabellen nederst på siden, belastes ovnen med en større varmemengde enn den er beregnet for, noe som fører til høyere pipetemperatur og lavere virkningsgrad. Dette kan også føre til at pipen og ovnen skades og garantien bortfaller.

Opptenningspinne

Lengde: 20 -25 cm

Størrelse 3x3 cm

Normal mengde: 10-15 pinner (ca. 1,5 kg)

Vedkubber

Lengde: 25-30 cm

Diameter: maks. 10 cm

Normal mengde: 2-3 kubber (ca. 1,3 kg)

Den nye vedovnen

Når du fyrer opp i vedovnen for første gang, vil lakken herdes, det vil ryke fra ovnen og du vil kjenne en brent lukt som forsvinner ved skikkelig utlufting. Vi anbefaler derfor å åpne dører og vinduer for full gjennomtrekk.

Under denne herdeprosessen blir lakken myk og sårbar, og du bør derfor unngå å berøre de lakkerte flatene. Vi anbefaler også at du lukker og åpner ovnsdøren regelmessig de første to timene for å unngå at lukens pakning kleber seg fast i lakken.

Hva du kan fyre med.

Denne **Varde vedovnen** er godkjent og sertifisert for vedfyring. Det skal kun fyres med tørt trevirke med maks. 21 % vanninnhold og i en størrelse som er tilpasset brennkammerets størrelse. Å fyre med vått trevirke skaper mye beksot, miljøforurensning og dårlige brenseløkonomi. Nyhugget tre inneholder ca. 60-70 % vann, noe som gjør det helt uegnet til fyring. Slik ved skal tørke under halvtak i minst ett år før det kan brukes til fyring.

Skal ikke brukes! - Tenk på miljøet

Du skal **aldri** bruke giftig trevirke som limtre, sponplater, malt eller impregnert tre. Ved brenning vil disse uegnede materialene endre ovnens forbrenningsegenskaper, noe som vil påvirke ovnens ytelse og kan føre til overoppheting av ovnen slik at garantien bortfaller. Dessuten vil brenning av slike materialer føre til ubehagelig røyk med ekstremt høye forurensningsnivåer.

Top-Down opptenning

Du må ikke legge veden høyere enn det som er anvist på side 14.



Stell og vedlikehold:

Som alt annet du bruker i hverdagen, skal også vedovnen stelles og vedlikeholdes. Du bør kun rengjøre vedovnen når den er kald. Tørk av yttersiden med en tørr klut, og rens ovnen regelmessig innvendig. Selve brennkammeret rengjøres for aske, sot og tjærerester. Du bør også ta ut hvelvplaten ettersom smuss og sot vil legge seg bak den, og samtidig kontrollere at røykrør og pipe ikke er blokkert. Du bør også undersøke om pakningene i ovnsdøren og askeskuffen er slitt. Hvis de ikke er tette, må de skiftes ut. Husk også å smøre dørhengslene etter behov. Det skal brukes et varme resistent smøremiddel (+350 grader), som eksempel kobber fett.

Glassrute

Bruk Varde Glassrens for rengjøring av glassrute. Dette produktet er tilgjengelig hos alle forhandlere som selger Varde Ovne.

Askeskuffen skal tømmes med jevne mellomrom, og avfallet kan kastes i søppelbøtten. Pass på at det ikke finnes glør i asken før den kastes. Hvis du er i tvil om stell og vedlikehold, kan du enten ta kontakt med forhandleren der du kjøpte vedovnen eller det lokale feiervesenet.

Hvis du ikke har brukt vedovnen i en lengre periode, må du kontrollere at røykrør og pipe ikke er blokkert før opptenning.

Ovnens lakkerte overflate kan slites på utsatte steder hvis vedovnen **overopphetes**. Dette kan imidlertid repareres med en spesiell Senotherm® spraymaling som kan kjøpes hos din forhandler.

Platene i brennkammeret kalles **vermikulittplater** og de vil slites over tid. Det samme gjelder for røykvenderplaten. Det har ingen betydning for forbrenningen hvis en vedkubbe skader en vermikulittplate, og du trenger heller ikke å skifte ut platene før sprekkene er ca. ½ cm bred.

Du skal kun bruke originale reservedeler fra Varde Ovne A/S

Ovnsdøren er montert på en lukkefjær som trekker døren inn. Dette er også et myndighetskrav i enkelte land (ikke i Norge). På hengselsiden sitter fjæren fast, den kan demonteres hvis du ikke ønsker at ovnsdøren skal være fjærbelastet.

Du må ikke utføre uautoriserte endringer på vedovnen.

Alle utvendige deler på vedovnen vil bli svært varme under drift, og du bør derfor utvise stor forsiktighet.

VIKTIG!!

Pipebrann

Ved en pipebrann skal du gjøre følgende:

- Lukk alle lufttilførsler på vedovnen og ring **112**.

(De fleste pipebranner spres ikke når lufttilførselen på vedovnen lukkes).

Som et minimum skal du kontakte ditt lokale feiervesen som deretter vil se etter skader på ovnen og pipen.

Liste over reservedeler:

Kubbestopper, Varenr. og EAN-nummer

Aura 1 og 11: 100483/5703505042920

Aura 2 og 3: 100477/5703505601110

Toppdeksel, Varenr. og strekkode

Aura 3 og 3 Naturstein: 100701/5703505049233 (Stål Ø165 VO-logo)

Aura 1, 11 og 2: 100266/5703505033546 (Støpejern)

Glass, Varenr. og strekkode

Aura 1 og 11: 100280/5703505042722

Aura 2 og 3: 100281/5703505042739

Håndtak, Varenr. og strekkode

Aura 1 og 11: 100402/5703505042142

Aura 2: 100404/5703505042159

Aura 3: 100408/5703505043668

Askeskuff, Varenr. og strekkode

Aura 1, 2, 3 og 11: 100712/5703505044382

Vermikulittsett, Varenr. og strekkode: Inkludert røykvenderplate Aura 1 og 11:

100309/5703505042814

Aura 2 og 3: 100318/5703505038831

Pakning til glass og askeskuff, Varenr. og strekkode 100443/5703505045457

Pakning til ovnsdøren inkl. lim, Varenr. og strekkode: 100351/5703505040162

Glassrens på sprayboks, Varenr. og strekkode: 100493/5703505045471

Reparasjonsspray til lakk

Svart 400 ml: 100603/5701909002069

Grå 400 ml: 100604/5701909006142

Slik retter du opp feil:**Røyken slår ut i rommet:**

- Dårlig trekk i pipen.
- Kontrollér om røykrøret eller pipen er tilstoppet.
- Kontrollér om **pipehøyden** er korrekt i forhold til omgivelsene.

Glasset og/eller pipen soter:

- Veden er for våt.
- Forbrenningen får ikke nok forbrenningsluft (sekundær luft).
- Du har lukket for opptenningsluften for tidlig etter opptenning.
- Det skal alltid være klare flammer i brennkammeret.

Ovnen varmer ikke:

- Veden er for våt (energien går til tørring) eller for dårlig.
- Kontrollér røykvenderplatens plassering (fri passasje for røyken).
- Det blir ikke tilført tilstrekkelig forbrenningsluft (sekundærluft).

Forbrenningen er ute av kontroll:

- Pakningene i ovnsdøren eller askeskuffen er blitt utette (skal skiftes ut).
- Trekken er for kraftig i pipen (monter et spjeld i pipen).
- Kontrollér at den er lukket for opptenningsluft.

Askeristen sitter fast:

- Kontrollér om det sitter ved, spiker e.l. i klemme.
- Kontrollér at trekkstangen sitter korrekt.

Om gjenbruk Emballasje

Av hensyn til miljøet bør emballasjen kastes etter lokale regler for avfallshåndtering. Emballasjen er 100 % resirkulerbar.

Keramisk glass

Keramisk glass skal leveres til den lokale gjenbruksstasjonen og sorteres sammen med keramikk og porselen, og deretter videresendes til deponi.

Vermikulitt

Vermikulittplater fra ovnen skal leveres til den lokale gjenbruksstasjonen der det videresendes til deponi.

- ✦ Anerkendt prøvestitut, godkendt af Europakommissionen (EU) Nr. 305/2011, notified body: 1625
- ✦ Prøvestitut efter DIN EN ISO/IEC 17025:2005, DAkkS Nr. D-PL-17727-01-00
- ✦ Anerkendt prøvestitut i h. t. Delstatsbyggeordningerne, reg.nr.: NRW 15
- ✦ Anerkendt prøvestitut for byggetilsynsmæssige tilladelser
- ✦ Anerkendt DIN CERTCO prøvestitut, reg.nr.: PL139

PRØVNINGSATTEST

Kontrollerklæring nr RRF - DK 17 4484

Prøvens art Prøve i h. t. EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Ordregiver: **Varde Ovne A/S**
Soldalen 12, DK-7100 Vejle

Genstand for prøven: brændeovn
Aura 1
Aura 2, Aura 3, Aura 11, Aura 12

Nominel varmeydelse: 5,0 kW

Emissioner i forbrændingsprodukterne relateret til 13 % O₂.

CO-emissionen	0,10 %	
Støvemissionen:	21 mg/m ³	efter CEN/TS15883, Annex A. 1 (DINplus metode)
OGC	97 mg/m ³	efter CEN/TS15883, Kapitel 4

Virkningsgrad: 81 %

CVR nr.: 21554979

P-nr.: 1005018532

Prøvningsresultater: Det attesteres herved at ovenfor nævnte fyringsanlæg opfylder emissionskravene i: Bilag 1 til bekendtgørelse nr. 46 af 07/12/2015 vedr. regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW (1. og 2. trin)

Bemærk venligst, at de oplyste værdier er uddrag af prøvningsrapporten.

Godkendelsesafdelingens leder


(C. Droll)

Oberhausen, 21.03.2017

Skorstensfejer påtegning

Dato, underskrift

Garanti

Alle **Varde vedovner** gjennomgår en nøye kvalitetskontroll, og vi legger vår ære i å levere det samme kvalitetsproduktet hver eneste gang. Det kan imidlertid forekomme fabrikasjonsfeil, og i så fall gir vi **5 års garanti**.

Garantien omfatter ikke:

Slitedeler slik som vermikulittplater i brennkammer, glass, håndtak, pakninger, bunn i støpejern eller askerist.

Skader som har oppstått pga. feil bruk, som for eksempel overoppheting, feil montering, mangelfull eller feil stell og/eller vedlikehold, med mer. (Les brukerveiledningen)

Skader som er forårsaket av ytre påvirkninger av fysisk karakter.

Transportomkostninger i forbindelse med evt. garantireparasjon.

Montering/demontering ved garantireparasjon.

Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre gjenstander.

Alle henvendelser vedrørende reklamasjoner skal rettes til forhandleren der du kjøpte vedovnen.

Ved reklamasjonshenvendelser skal det vedlegges bilder av reklamasjonen, kjøpskvittering og det 16-sifrede serienummeret som du finner på baksiden av ovnen.



Pottemagervej 1, 7100 Vejle, Danmark. www.vardeovne.dk